


Technische specificaties

DD-118

Stroom	20 mA
Werktemperatuur	- 10°C tot +65°C
Frequentie	433.92 Mhz
Vocht en stofbescherming	IP 20
Bereik	30 meter binnen - 200 meter buiten

Koppelen aan motor

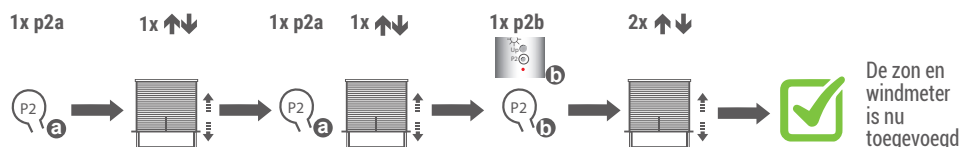

Druk op P2 of a. Het product beweegt 1x omhoog en naar beneden en piept 1x.

Druk op P2 of a. Het product beweegt 1x omhoog en naar beneden en piept 1x.

Druk op P2 of b. Het product beweegt 2x omhoog en naar beneden en piept 3x.

Door de bovenste stap te herhalen, wordt de zon en windmeter verwijderd.

Controle koppeling aan motor(en)

UP
Omhoog



Het product is goed gekoppeld

Druk op **UP** op de zon en wind meter

Het product gaat omhoog. Pas de draairichting aan als het product omlaag gaat.

Zon en wind waarde instellen

Druk 3 sec op de **M** toets, totdat de zon waarde in het display gaat knipperen.

Verhoog de waarde met **UP** tot de gewenste zon intensiteit. (Met **A** verlaag je de waarde)

Druk één keer kort op de **M** toets. De zon waarde is nu bevestigd.

Stel de windwaarde in. Het wind waarde knippert in het display.

Verhoog de waarde met **UP** tot de gewenste wind intensiteit. (Met **A** verlaag je de waarde)

Druk één keer kort op de **M** toets. De wind waarde is nu bevestigd en de zon- en windmeter is ingesteld.

Meet de zon en wind meter 5 minuten lang de ingestelde zon intensiteit, dan gaat het product naar beneden. Als de zon intensiteit zich langer dan 15 minuten onder de ingestelde waarde bevindt, dan gaat het product weer omhoog.


Als de zon en wind meter de ingestelde wind intensiteit meet, gaat het product binnen 15 sec. omhoog.

Door één keer kort op M te klikken zie je de ingestelde waarde.

Actuele waarde bekijken



Veiligheidsfunctie voor de windsensor

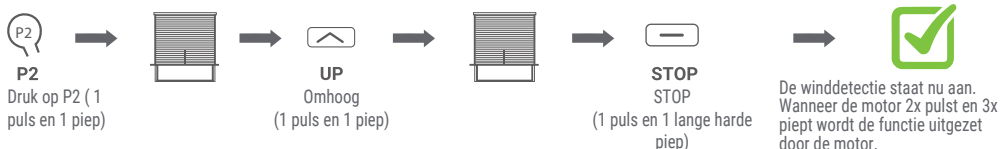

* De fabrieksstandaardmodus is AAN; Nadat de winddetectiefunctie is uitgeschakeld, kan deze gedurende 30 minuten normaal werken zonder het reactiesignaal te ontvangen. Als er een windsensor op de motor is aangesloten, wordt deze functie geactiveerd. Als de motor niet elke 30 minuten een signaal ontvangt van de windsensor gaat de luifel omhoog, bij een defecte windsensor gaat de luifel na 30 minuten automatisch naar binnen.

Aan / uit zon functie (Factory setting = on)

